


# MONTAGEANLEITUNG KLEBEFOLIE BETT MALM

## INSTALLATION INSTRUCTION FURNITURE STICKER BED MALM

**Möbelfolie:**  
selbstklebende  
Spezialfolie  
Furniture Sticker:  
adhesive special foil

**weißes Trägerpapier**  
white support paper

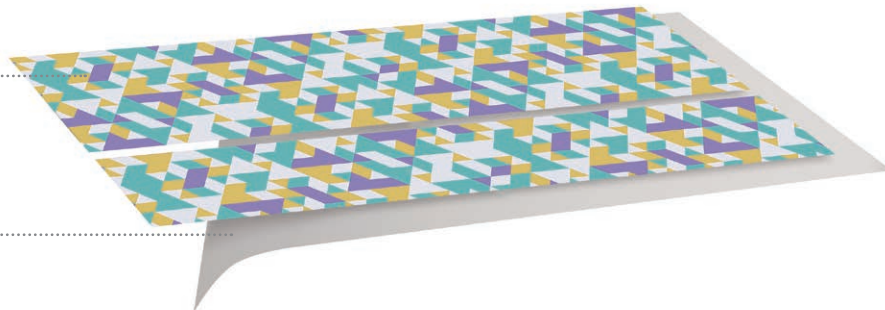


**1**



Bereite als erstes das Bett vor. Der Untergrund sollte sauber, glatt und frei von Unebenheiten, Fetten, Ölfarben sowie Verunreinigungen sein.  
Prepare the furniture. The surface should be clean, smooth and free of grease, oil paints or dirt.

**2**

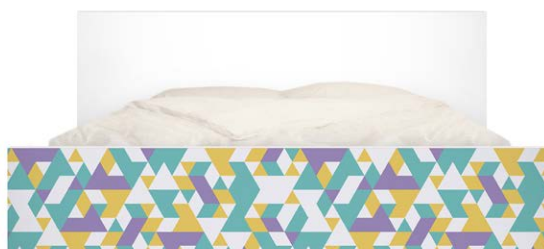

Beklebe Fuß- und Kopfteil nacheinander. Ziehe nur den oberen Teil der Möbelfolie behutsam ab und fixiere diesen an dem Bett.  
Paste the two stickers one after another. Remove only the upper part of the furniture sticker gently and fix this on the bed.

**3**



Dann arbeite dich Stück für Stück vor, indem du das Trägerpapier immer weiter nach unten abziehst.  
Then you pull the support paper bit by bit off.

**4**



Eine Tapezierrolle oder eine Rakele helfen dir, störende Luftbläschen zu vermeiden und voilà, fertig!  
A papering roll or a squeegee help you avoid air bubbles and voilà, done!